PRO·RACER


セガ・プロ・レーサー



快走,
レーシング・カー

SEGA

PRO RACER

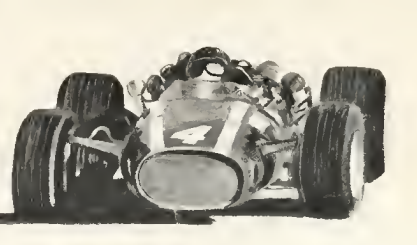

各車いっせいにスタート。スピード・レースのはじまりです。ギヤをチェンジし，アクセルをぐっと踏みこむプレイヤー。たちまち加速。先行車を追いあげます。どの車もフル・スピード。抜きつぬかれつの好レースが，時間いっぱい続きます。

- レース開始。各車が横一列に並びます。そのうちの1台が，プレイヤーの車。ギヤをローにセットして，発進態勢。そして，スタート。プレイヤーはアクセルを踏み，加速がついたところで，すぐにハイ・ギヤへチェンジ。左右にハンドルをきって衝突を避けながら，2台，3台と追い抜いていきます。
- 画面上方にスピード・メーター。300キロまでの目盛がきざまれています。フル・スピードでとばすと，メーターの表示はこの300キロの目盛を越えて，さらにその上へ。時速300キロをオーバーする猛スピードになります。プレイヤーはアクセル操作で速度をコントロールして，一気に他車を追い越します。
- 車が進むにつれて，10点ずつ得点があがっていきます。これだけ車が高速だと，得点のあがりかたもスピーディ。画面右下方のスコアが，めまぐるしく変わります。順調に進めば，すぐに数百点，数千点。画面左下方に示されているハイ・スコアに挑戦するのも，楽しいものです。
- コースをはずれたり，他の車と衝突すると，いったん停車。ふたたび発進するまでの間が，ロス・タイムになります。ことに，路面にオイルがこぼれているとき（OILの表示が現われます）は危険。オイルの上に車が乗ってしまうと，ハンドルがきかなくなるからです。
- 停車後ふたたび発進するときには，ギヤをローにセットしなおすことが必要。ハイ・ギヤのままでは，アクセルを踏んでエンジン回転をあげても，なかなか加速しません。ローで発進してからハイ・ギヤにチェンジすると，スムーズにいきます。
- ゲームは時間制。画面下方中央のタイマーがゼロになるまで遊べます。ゲーム時間は60〜90秒の間で調節できます。ゲーム終了時に一定のスコア（4,000〜8,000点の間で，1,000点きざみで切り換え可能）を越えたときには，ゲーム時間延長。最初にセットした秒数の$\frac{1}{3}$が，延長時間となります。

ゲーム時間切り換え装置付。（1コイン＝1プレイ，2コイン＝1プレイ）

〈仕　様〉
サイズ　幅68cm／奥行90cm／高170cm
電気関係　100V／205W／50・60Hz
画面　23インチ白黒ブラウン管
コイン・シュート　100円
外装　ポリエステル化粧板仕上
〒91—13122

―― セガ全国営業所 ――

札幌	011 (841) 0248	東京・川崎	03 (742) 3171	大和高田	06 (334) 5331
苫小牧	0144 (74) 5787	立川	0423 (24) 5463	和歌山	0734 (51) 2466
旭川	0166 (61) 4712	座間	0462 (61) 5790	白浜	07394 (2) 2857
滝川	01252 (2) 6539	横浜	045 (713) 7411 / (713) 7412	姫路	0792 (81) 9227
釧路	0154 (23) 8826	横須賀	0468 (22) 3901	岡山	0862 (41) 1202
盛岡	0196 (59) 1133	小田原	0465 (83) 2577	米子	0859 (27) 0636
仙台	0222 (57) 5898	伊東	05582 (2) 4521	広島・宇部	0822 (31) 7946
郡山	0249 (33) 7433	三島・沼津	0559 (62) 5972	松山	0899 (56) 4934
水戸・土浦	0292 (41) 7912	石川・福井	0762 (63) 9672	徳島	0886 (42) 1874
宇都宮	0286 (61) 8770	静岡	0542 (86) 1311	福岡・久留米	092 (522) 4715
栃木・佐野／桐生・高崎	0277 (22) 0896	浜松	0534 (71) 6952	小倉・黒崎	093 (571) 1074
浦和・越谷／川口・大宮／熊谷	0486 (64) 6094 / (65) 1184 / (85) 3828	名古屋	052 (502) 9151	長崎	0958 (44) 0034
千葉・市原／船橋・野田	0472 (33) 0037	大阪・京都／神戸・堺／奈良・岸和田	06 (334) 5331	熊本	0963 (68) 6730
				大分・日向	0975 (35) 1303
				宮崎	0985 (23) 6531
				鹿児島	0992 (26) 7076

SEGA

株式会社セガ・エンタープライゼス
本　　社　東京都大田区羽田1－2－12　電話 03(742)3171（大代表）
関西支店　大阪府豊中市豊南町東2－5－3　電話 06(334)5331（代　表）
博多支店　福岡県福岡市中央区白金2-5-15　電話 092(522)4715（代　表）